CANADA HYDRAULIQUE ÉQUIPEMENT INC
2708 Rang Saint-Jacques,
St-Jacques, QC, J0K 2R0

GIROLIFT™

LUBRIFICATION DU PONT ÉLÉVATEUR

⚠MISE EN GARDE	Ne jamais utiliser un lubrifiant sec autre qu'à base de téflon (ex. Jig-a-loo) pour lubrifier les 4 coins intérieurs des colonnes ; l'utilisation de tout autre lubrifiant occasionnerait une accumulation de particules, saletés et poussières. Cet amas se transforme en une pâte au fil du temps et peut rendre l'élévation et l'abaissement des colonnes mobiles difficile.

LUBRIFICATION GÉNÉRALE

- Nettoyer préalablement les composantes du pont élévateur. Voir document NETTOYAGE DU PONT ÉLÉVATEUR #DOC-ING-NETTOYAGELIFT ou se référer aux INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET D'INSPECTION du manuel d'installation & instructions d'opération.
- Lubrifier le pont élévateur à l'aide d'un lubrifiant sec à base de téflon : sous les bras de levage male en position étirée, et les 4 coins intérieurs des colonnes, de haut en bas.

LUBRIFICATION DES BASES DES CYLINDRES ET DES COLONNES.

- Nettoyer préalablement les bases des cylindres et les bases des colonnes. Voir document NETTOYAGE DU PONT ÉLÉVATEUR #DOC-ING-NETTOYAGELIFT ou se référer aux INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET D'INSPECTION du manuel d'installation & instructions d'opération.
- Lubrifier le pourtour du joint entre la base des cylindres et la base des colonnes ainsi que le boulon de la base des cylindres avec de l'huile à transmission automatique. Voir ***Figure 1*** en pointillé.

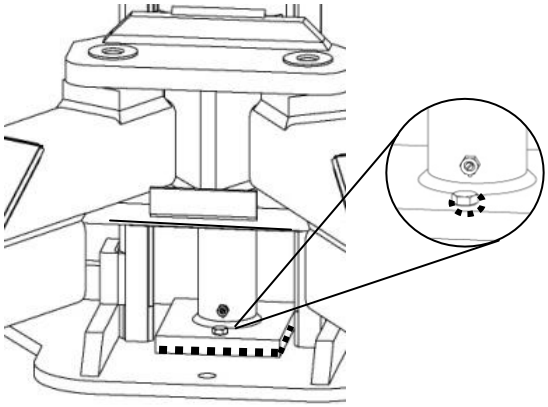

***FIGURE 1** : LUBRIFICATION BASE DU CYLINDRE*